

BRYTARE SOLANLÄGGNING

Växelriktare: Parning / PÅ / AV

Brytare:

P = Parning

1 = PÅ


0 = AV



P 1 0

Röd brytare/DC brytare

AC Brytare för solanläggning

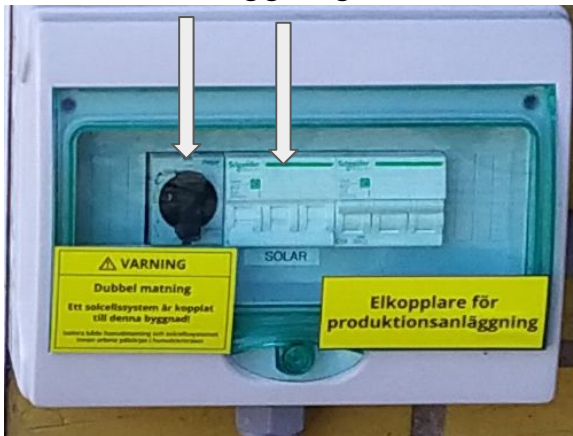

Parning av optimerare:

Kontrollera att den röda brytaren står på 1 samt AC brytarna (SOLAR) står på ON/PÅ/1.

(Om någon av brytarna är AV/OFF/0, slå på dem och vänta 5 minuter).

För att starta parning, vänta på goda ljusförhållanden, förslagsvis en solig dag klockan 12.00.

Håll den röda brytaren i P positionen i 5-7 sekunder och släpp därefter brytaren.

Har parningen lyckats felfritt så bör produktion synas i MySolarEdge appen inom 1h.

